

JB-S01 SUITSUANDURI KASUTUSJUHEND

TEHNILISED ANDMED

Optiline (fotoelektriline) andur - märkab suitsu valguse hajumise põhimõttel.

Toide DC9V patarei.

Punane LED indikaator ja testimisnupp;

Heliseade - minimaalne heli väljundvõimsus on 85dB 3 m kaugusel

Voolutarve: 8µA

Voolutarve häireseisundis: 10mA

Töötemperatuur: -10°C ~ +50 °C



OLULINE OHUTUSALANE TEAVE

• Testimisnupp testib täpselt suitsuanduri kõiki funktsioone. Ärge kasutage muid testimis- meetodeid. Testige suitsuandurit kord nädalas, et kontrollida selle töökorras olekut.

• **ÄRGE** eemaldage patareid ega ühendage seda lahti. Nii kaob teie kaitse. Suitsuanduri vaigistamiseks avage aknad või lehvitage õhku suitsuanduri ümber.

• Paigaldage suitsuandur igasse tuppa ning oma kodu igale korrusele. Suits ei pruugi suitsuandurini jõuda paljudel põhjustel. Näiteks kui tulekahju tekib kodu ühes kauges nurgas, teisel korrusel, korstnas, seina sees, katusel või teisel pool suletud ust, ei pruugi suits jõuda suitsuandurini õigeaegselt, et jõuaks pereliikmeid hoiatada. Suitsuandur ei märka tulekahju kõhe, väljaarvatud juhul, kui tuli tekib ruumis või toas, kuhu suitsuandur on paigaldatud.

• Perekonnaliikmed peavad kuulma anduri hoiatussignaali ning kiiresti sellele reageerima, et vähendada tulekahjust tingitud kahjustuste, vigastuste või surmaohtu. Suitsuandur ei pruugi iga kord hoiatada iga perekonnaliiget. Häiresignaali on kõva heliga, et hoiatada inimesi võimalikult ohust. Kuid teatud piiravate asjaolude korral ei pruugi perekonnaliige andurit kuulda (nt. sise- või välismüra, sügava unega inimesed, narkootikumide või alkoholi tarbimine, kuulmispuue jne.).

• Suitsuandurid saavad häiresignaali anda ainult siis, kui nad märkavad suitsu. Suitsuandurid märkavad õhus põlemisest tekkinud osakesi. Suitsuandurid ei taju kuumust, leeki või gaase. See suitsuandur hoiatab helisignaali levivast tulekahjust. Kuid paljud tulekahjud kulgevad kiiresti – tule- ja plahvatusohtlikud materjalid või kuritahtlikkus. Paljud tulekahjud on põhjustatud hooletusest või ohuolukordadest. Suits ei pruugi suitsuandurini jõuda PIISAVALT KIIRESTI, et inimesed pääseksid ohutult välja.

• Suitsuandur läheb ükskõik mis hetkel rikki. Seetõttu peate suitsuandurit iga nädal testima ning iga 10 aasta tagant välja vahetama.

SUITSUANDURI PAIGALDAMINE

• Veenduge, et paigaldamiskohas ei ole laes elektrijuhtmeid või veetorusid, mis võivad kinnitusaukude puurimisel viga saada.

• Tõmmake lakke, suitsuanduri asukohale, 150 mm horisontaalne joon.

• Eemaldage andurilt paigaldusplaat pöörates seda vastupäeva.

• Asetage paigaldusplaadi kinnitusaugud joonega kohakuti ja märkige joonele kruviaukude kohad.


• Puurige augud.

• Pange tüüblid aukudesse. Kinnitage paigaldusplaat kruvidega. **ÄRGE** pingutage kruvisid ülemäära.

• NB! Seade ei tööta ilma patareita.

• NB! Seadet ei tohi paigaldada aktiveerimata.

• Pane andur paigaldusplaadile ja keera paika

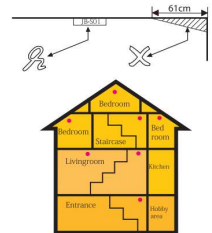

ÄRGE PAIGALDAGE SUITSUANDUREID

• Piirkondadesse või selliste seadmete lähedale, kus toimub regulaarselt normaalne põlemisprotsess (köögid, ahjud ja kamina lähedus).

• Suure niiskusega piirkondadesse, nt vannitoad või nõudepesumasinate ja pesumasinate ümbrus. Paigaldage andur neist aladest vähemalt 3 meetri kaugusele.

• Ventilatsiooni- või kütte- ja jahutussüsteemi avade lähedale. Paigaldage andur neist aladest vähemalt 1 meetri kaugusele. Õhk võib puhuda suitsu andurist eemale ja katkestada häiresignaali andmise. • Ruumidesse, kus temperatuur võib langeda alla -10°C või kerkida üle 50°C.

• Väga tolmustesse, mustadesse või putukkahjuritega piirkondadesse, sest need osakesed segavad suitsuanduri tööd.

Testige suitsuandur kord nädalas

Selleks tehke nii: Vajutage testimisnupp alla vähemalt 5 sekundiks. Suitsuandur läheb häireseisundisse ja hakkab andma häiresignaali ning punane LED tuli vilgub. Andur võib häiresignaali anda ka mitu sekundit pärast testimisnupu lahti laskmist.

HOOLDUS JA PUHASTAMINE

Lisaks iganädalasele testimisele tuleb sellel suitsuanduril kord aastas välja vahetada patarei; samuti tuleb andurit regulaarselt puhastada, et eemaldada tolm, mustus ja praht.

Soovitame kasutada kvaliteetsed patareid, et andur töötaks kaua; mõned patareid kestavad kauem kui 1 aasta.

• Keerake suitsuandurit vastupäeva, et eemaldada andur paigaldusaluselt.

• Võtke patarei pesast välja. Ühendage patarei patareiklemmi küljest lahti.

• Ühendage uus 9V patarei klemmiga. Patarei mahub sisse ainult ühtpidi. Kontrollige, et suitsuanduri klemm oleks kindlalt kinnitunud patarei klemmide külge.

• Asetage patarei patareipessa.

• Kinnitage suitsuandur tagasi paigaldusaluse külge; selleks keerake andurit päripäeva, kuni see plöksuga aluse külge kinnitub