


K38M

KASUTUSJUHEEND

M-Seeria 48 tsooniga juhtmevaba sõrmistik (LCD ekraani ja fikseeritud ikoonidega).



K38M ÜLEVAADE

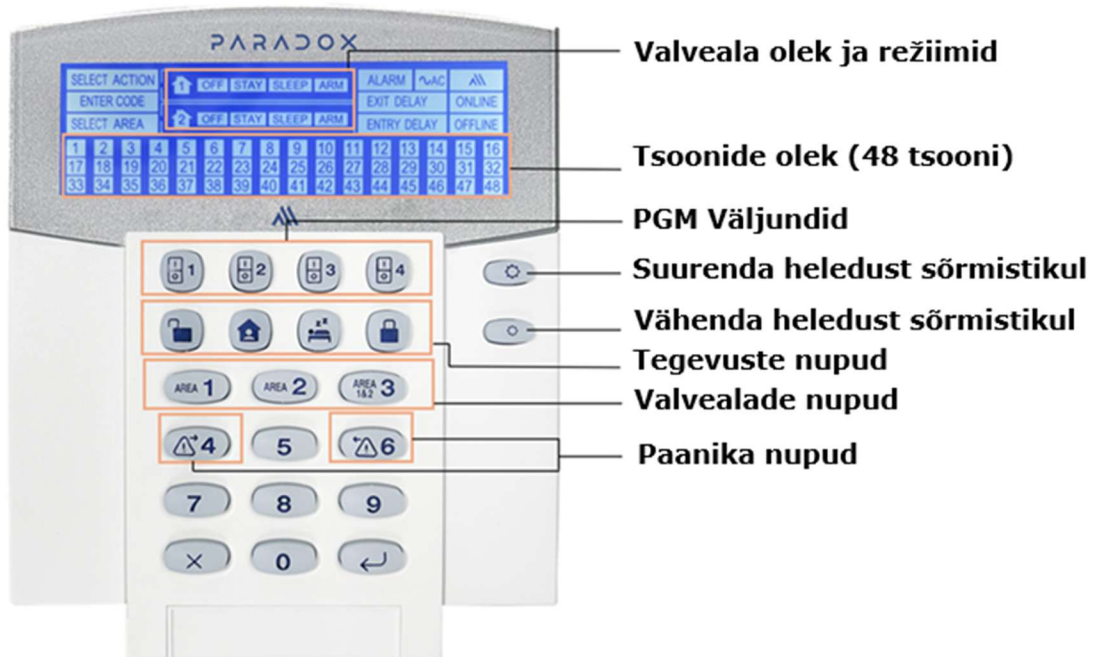

TAGAPLAAT



TAGAPLAADI PAIGALDAMINE JA PATAREIDE VAHETAMINE

1. Vajutage tagaplaati lapiku kruvikeerajaga allapoole, et see sõrmistikust eemaldada.
2. Kinnitage tagaplaat seinale.
3. Paigaldage patareid ja veenduge, et nende polaarsus on õige.
 - Kui sõrmistikuga on patareid kaasas, keerake patareihoidiku kruvi lahti ja **eemaldage patarei isoleerlipik.**
 - Kui klahvistikuga patareisid kaasas ei ole, keerake patareihoidiku kruvi lahti ja sisestage patareid.
4. Keerake kinni patareihoidiku kruvi.
5. Paigaldage sõrmistik tagasi tagaplaadile, kuni see klõpsab oma kohale.

Pärast K38M-i sisselülitamist kuvatakse LCD-ekraanil kõik saadaolevad sõrmistiku valikud. Kui sõrmistik ei ole keskseadmega ühendatud, kuvatakse OFFLINE. Kui ühendus on loodud, kuvatakse ONLINE.

LISA TOITEALLIKA ÜHENDAMINE (VALIKULINE)

K38M-i saab toita välise toiteallikaga. Samuti on soovitatav paigaldada patareid, et tagada seadme töö voolukatkestuse korral.

Ühendage 6–14 V DC, vähemalt 100 mA toiteallikas toiteklemmidele.



KASUTAMINE

Süsteemi valvestamine ja mahavõtmine (Arm / Stay / Sleep / Disarm)

1. Kui kuvatakse SELECT ACTION, vajutage sõrmistikul soovitud toimingunuppu.



2. Kui kuvatakse ENTER CODE, sisestage kasutajakood.
3. Kui kuvatakse SELECT AREA, vajutage vastava ala nuppu.
 - Klahv 1 / Klahv 2 – ala eraldi valvestamiseks või valvest maha võtmiseks.
 - Klahv 3 – mõlema ala samaaegseks valvestamiseks või mahavõtmiseks.

4. Vajutage nuppu , et režiim kohe aktiveerida.

PGM-väljundi aktiveerimine

Kui PGM-väljund on seadistatud, vajutage vastavat PGM-nuppu selle aktiveerimiseks.



Ekraani heleduse reguleerimine

Kasutage kahte parempoolset nuppu heleduse reguleerimiseks (saadaval 8 taset).



Toimingu tühistamine

Kasutage **Clear**  nuppu, et katkestada käimasolev toiming või kustutada sisestatud koodivigu.

Hädaolukorra paanikahäire käivitamine

Vajutage ja hoidke samaaegselt all klahve **4** ja **6**.

Riistvara lähtestamine

Vajutage ja hoidke samaaegselt all nuppe **Clear**  ja  **Null**.

MÄRKUS: Kui seade on juba seotud ja võrgus (online), tuleb see esmalt rakendusest kustutada, seejärel teha seadmes lähtestus ning siduda uuesti. Vastasel juhul lähtestus ei toimi.

Pika vajutuse kasutamine režiimide muutmiseks

Veenduge, et rakenduses **BlueEye** on lubatud valik **Arm without Code**, ehk koodita valvestamine.

Süsteemi või ala valvestamiseks pika vajutusega toimige järgnevalt:

Vajutage ja hoidke all **Stay / Sleep / Arm** nuppu (valige üks neist).

Kui ekraan hakkab vilkuma, vajutage ala nuppu.

Klahv 1 / Klahv 2 – üksikute alade jaoks

Klahv 3 – mõlema ala jaoks korraga

MÄRKUS: Pika vajutuse funktsiooni saab kasutada ainult järgmiste režiimide puhul:

Stay → Sleep

Stay → Arm

Sleep → Arm

Disarm → Stay / Sleep / Arm

Kui viivitusega sisenemis- või väljumisajaga tsoon rakendub, kuvatakse sõrmistiku LCD-ekraanil seadistatud viiteaeg, mis võimaldab kasutajatel siseneda või väljuda hoonest ilma kohese häire käivitamiseta.


Sõrmistikuga saab juhtida kuni kahte ala.

Kui sõrmistik annab pika veahelisignaali, tähendab see, et toiming ei õnnestunud (näiteks vale kood või side puudumine keskseadmega).

Kui mõni tsoon on avatud, kuvatakse avatud tsoon sõrmistiku ekraanil jaotises Zone Status.

Häiremälu kuvamine

Kui süsteem on valvestatud, käivitab tsooni avamine/rakendumine häire. See kuvatakse sõrmistikul kui 1-ALM (vt järgmist joonist).

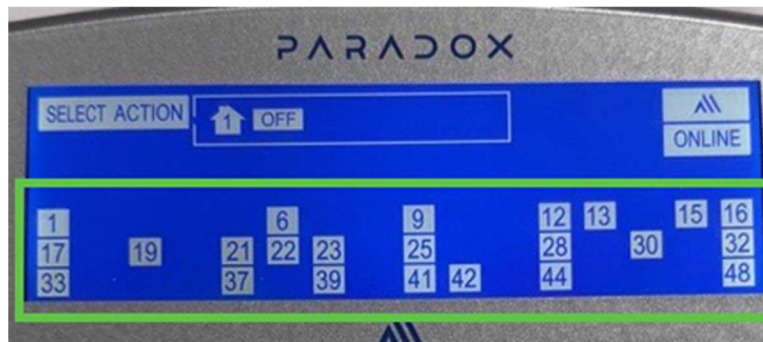

Häire kinnitamiseks:

1. Vajutage 1 ja seejärel sisestage juurdepääsukood. Häire käivitanud tsoon kuvatakse ekraanil.
2. Vajutage ühte järgmistest nuppudest, et häire kinnitada.




MÄRKUS: Pärast häire käivitumist ilmub teavitus ka rakenduse BlueEye sündmuste all. Kui häire on kinnitatud, eemaldatakse teavitus häiremälust.

Paanikahäire kuvamine

Kui süsteemis on aktiivne paanikahäire, kuvatakse K38M sõrmistiku LCD-ekraanil P N C.

Paanikahäire tühistamiseks vajutage Disarm nuppu ja seejärel sisestage kasutajakood.

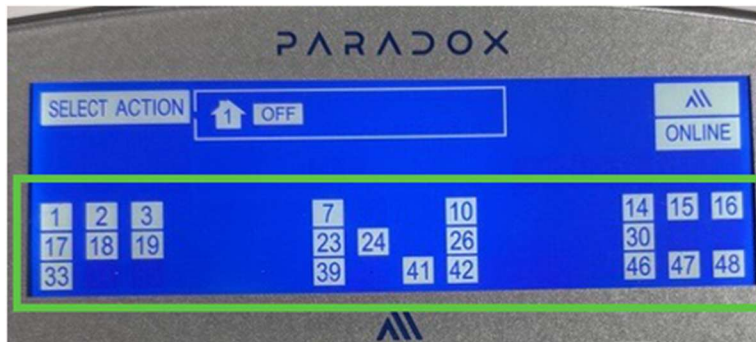

COM-teade (Kommunikatsioon)

Tekst COM ilmub LCD-ekraanile siis, kui esineb side- või edastamisprobleem VIPC20 või IPC10 seadmega (turvafirma vastuvõtja).

Probleemi lahendamiseks kontrollige keskseadme võrguühendust või seadistage selle sätted uuesti (kontakteeruge paigaldaja või turvafirmaga).



Rikke kuvamine ja kinnitamine

OLULINE: See funktsioon on toetatud ainult püsivara versioonis V1.01.010 või uuemas.

Kui keskseade (M25/M25LTE) tuvastab rikke (näiteks tamper-häire või aku tühjenemine), kuvatakse K38M ekraanil teade TL (viga). Seda teadet kuvatakse kuni 5 sekundit.



MÄRKUS:

Kui sõrmistik on energiasäästurežiimis (puudub väline toiteallikas), vajutage ekraani aktiveerimiseks suvalist nuppu kaks korda, et kuvada TL-teade.

Kui sõrmistikku toidetakse välise toiteallikaga, vajutage Disarm nuppu ja seejärel sisestage kasutajakood, et kuvada TL-teadet sisaldav informatsioon.

Rikke teate kinnitamine

Rikke teate kinnitamiseks:

1. Vajutage 2.
2. Sisestage juurdepääsukood. Ekraanile kuvatakse CTL (kustuta viga), mida kuvatakse kuni 30 sekundit.



3. Vajutage 30 sekundi jooksul ühte järgmistest nuppudest, et teade kustutada.



Pärast rikke teate kustutamist saab süsteemi sõrmistiku abil taas valvestada.

Rikkeolek ei kuva sõrmistikul rikke tüüpi. Kõikide rikkeolukordade üksikasju saab vaadata rakenduse BlueEye sündmuste all.